



Настройка телевизора SONY


1) Нажимаем на пульте «HOME», выбираем «Установки», «Цифровая конфигурация».

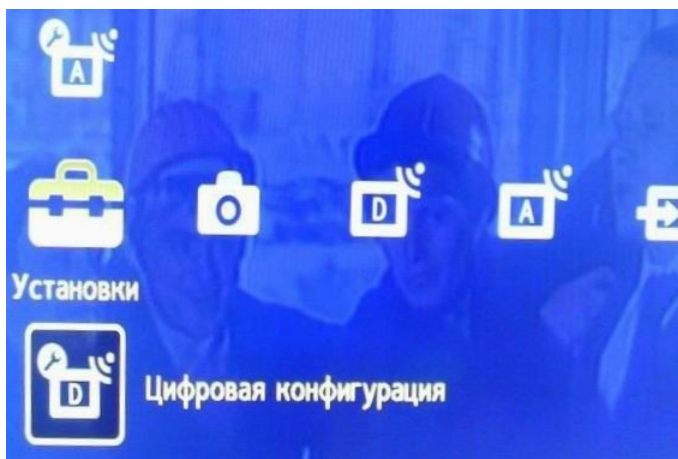


2) Выбираем «Цифровая настройка»

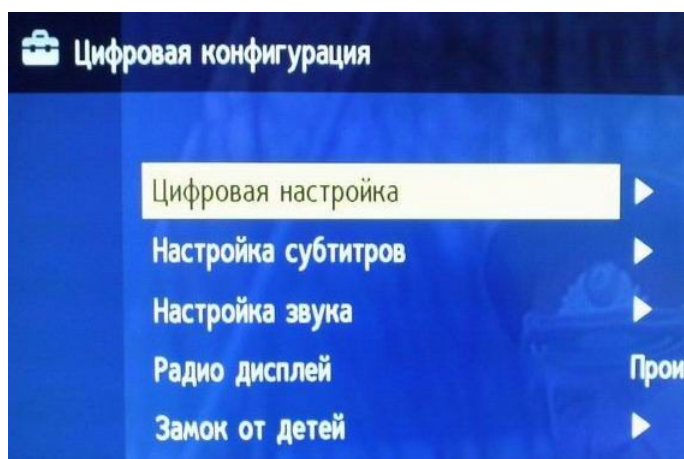


3) Выбираем «Автопоиск цифр. Станций».

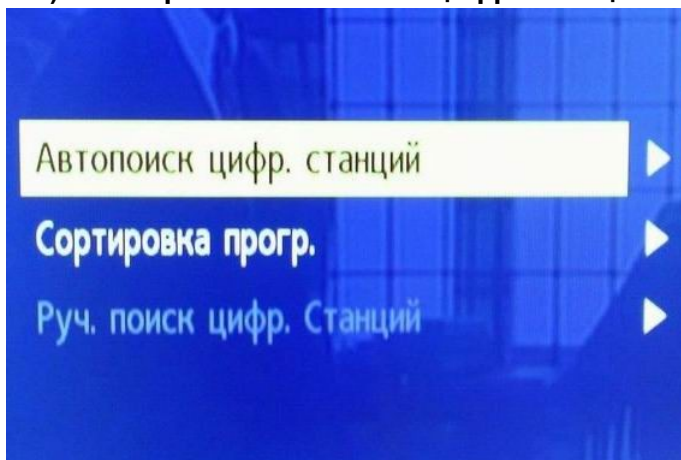


4) Подтверждаем «ОК».

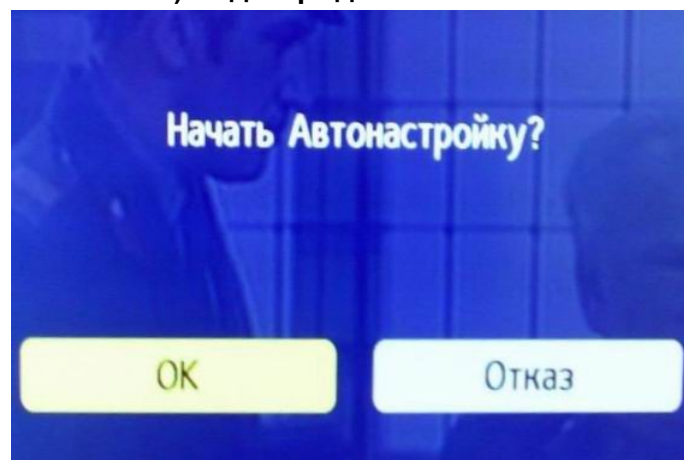

5) Выбираем тип подключения «Кабель».

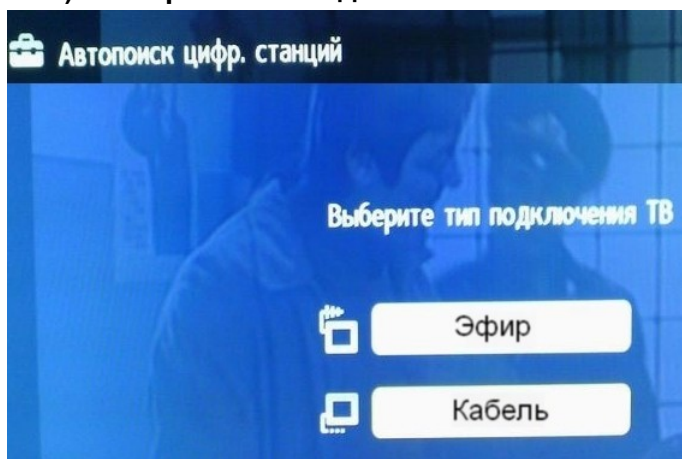

6) Выбираем параметры как на рисунке.

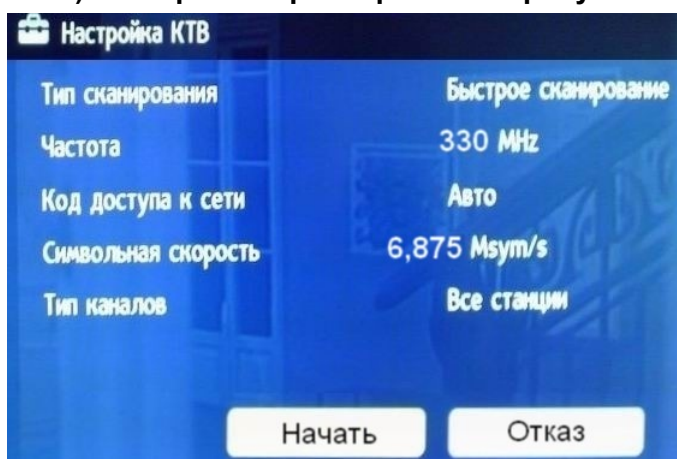

7) После завершения настройки, выходим в режим просмотра каналов кнопкой «Return».

